


Bedienelement Aggregat:

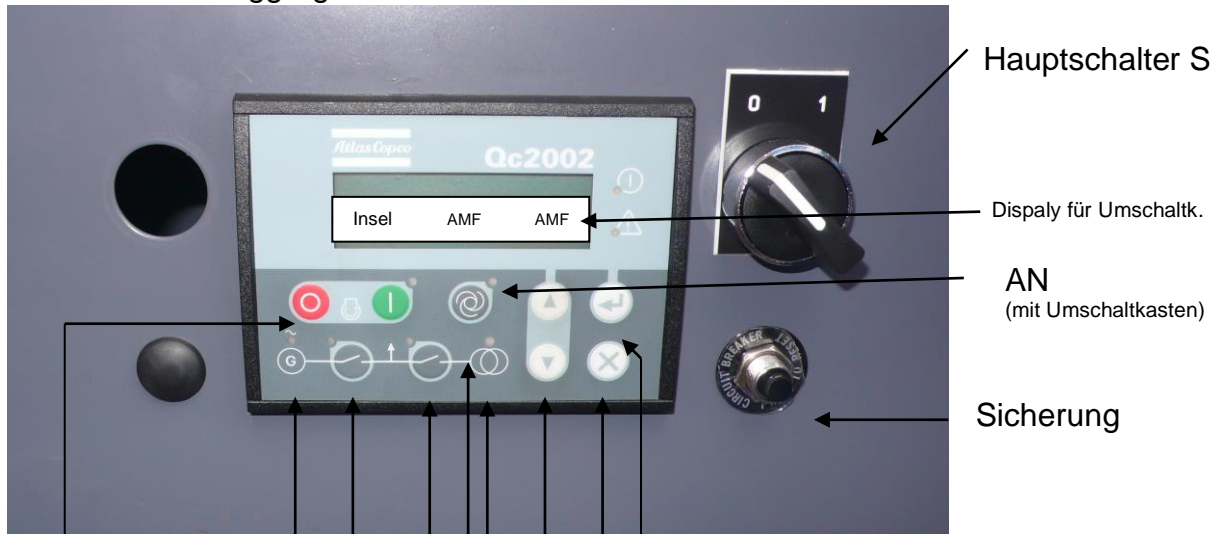

1 Manueller
Start/Stop

Parameter Passwort: 2003

- 2 Gen Anzeige (nur Umschaltbox)
- 3 Gen Schalter (nur Umschaltbox)
- 4 Netzschalter (nur Umschaltbox)
- 5 Bereitschaft mit Anzeige
- 6 Netzanzeige (nur Umschaltbox)
- 7 Rauf- runter im Display
- 8 Exit
- 9 Enter

Einschalten im Normalbetrieb (Inselbetrieb)

ACHTUNG: Hauptsicherung Q1 muß aus sein!!!

Hauptschalter S einschalten, falls Bereitschaft LED 5 an ist Bereitschaft drücken. (LED muß aus sein) dann manuellen Start 1 (grün I) betätigen. Gen. startet. Warten bis er ruhig läuft, dann Q1 einschalten.

Zum Ausschalten Q1 ausschalten, dann manuellen Stop 1 (rot 0) betätigen, Anlage schaltet ab, Generator läuft noch 5 min. zum Kühlen nach, dann Hauptschalter S auf 0 stellen.

Einschalten im Notbetrieb (nur mit Umschaltkasten)

ACHTUNG: Steuerleitung vom Aggregat zum Umschaltkasten muß gesteckt sein.

Nur CEE 63 A Steckdose am Aggregat als Verbindung zum Umschaltkasten verwenden (Q1 muß an sein) (Passwort: 2003)

Sicherstellen, daß Netz anliegt (LED Netzanzeige soll leuchten)

Hauptschalter S auf I stellen.

Eventl. Netzschalter 4 drücken. (Netz durchgeschaltet: **LED oben links soll leuchten**).

Bereitschaft 5 einschalten (LED rechts oben soll leuchten)

Der Generator startet und schaltet sich automatisch ein bei Fehlen einer oder mehrerer Phasen. (Ca. 1 min. Startvorgang) Wenn das Netz wieder vorhanden ist: RESET an der Umschaltbox drücken, Netzschalter wird durchgeschaltet, Generator schaltet sich selbst aus. (Generator läuft noch 5 min. zum Kühlen nach) Danach steht er wieder in Bereitschaft.